


HOG TRACKS-INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION-GUÍA DE INSTALACIÓN




by WILD HOG PRODUCTS

PARTS IN BOX-PIÈCES EN BOÎTE-PARTES EN CAJA

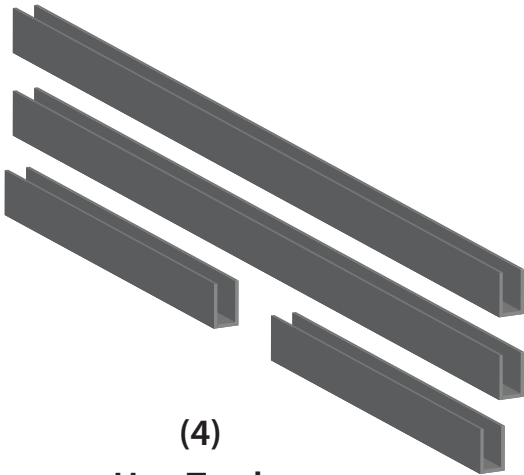

(4)
Hog Tracks

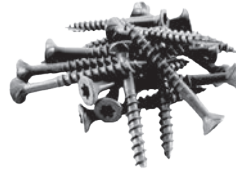

(25)
Star Drive
screws with included bit

Star Drive
vis avec embout inclus

Star Drive
tornillos con la broca incluida



(50)
Hog Tusks

SUGGESTED TOOLS

OUTILS PROPOSÉS-HERRAMIENTAS SUGERIDAS




POWER
DRILL
PERCEUSE
LECTRIQUE
TALADRO
ELECTRICO



HACKSAW
SIERRA
PARA
METALES



TAPE
MEASURE
RUBAN
MESURER
CINTA
DE MEDIR

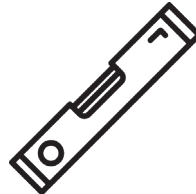

LEVEL
NIVEAU
NIVEL



MARKING
DEVICE
DISPOSITIF
DE MARQUAGE
DISPOSITIVO
DE MARCADO



METAL
SPRAY
PAINT
PEINTURE
EN AROSOL
SUR METAL
PINTURA
DE METAL
EN AEROSOL

SAFETY-SÉCURITÉ-SEGURIDAD

Please use proper protective equipment when cutting, drilling and installing this product.

Veuillez utiliser un équipement de protection approprié lorsque vous coupez, percez et installez ce produit.

Por favor, utilice el equipo de protección adecuado al cortar, perforar e instalar este producto.

Meets ICC-ES AC273 2018 Building Code IBC/IRC when the track kit is installed with a Wild Hog panel.

Conforme à la norme ICC-ES AC273 2018 Building Code IBC/IRC lorsque le kit de voie est installé avec un panneau Wild Hog.

Cumple con el código de construcción ICC-ES AC273 2018 IBC/IRC cuando el kit de pista se instala con un panel de Wild Hog.



HOG TRACKS INSTALLATION GUIDE

STEP 1 ATTACH BOTTOM TRACK




Measure and cut track to fit on bottom rail. Paint cut ends with metal spray paint. Install screws every 12" (per ICC test verification). For exterior installs, drill weep holes at end and middle of track for moisture escape.

STEP 2 ATTACH SIDE TRACKS




Measure from top of the track mounted on bottom rail to top of post. Subtract 1" to accommodate for top track (step 5). Cut side track and apply touch up spray to cut ends. Install screw every 12".

STEP 3 FITTING PANEL

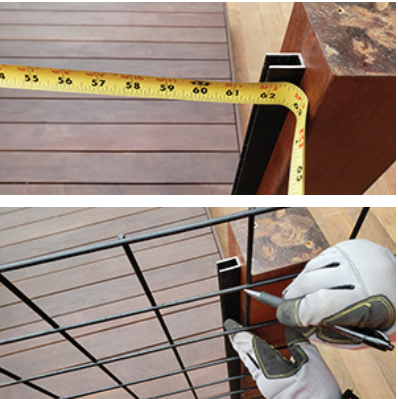

Measure opening for panel size. Add 3/4" of an inch to accommodate for the top rail track. Cut panel with appropriate metal cutting tool. Paint cut ends with metal spray paint.

STEP 4 INSTALL HOG TUSKS

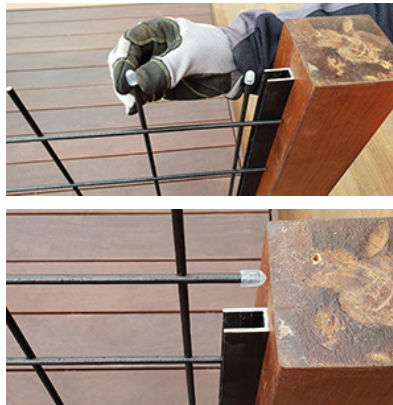

Slip Hog Tusk over cut ends of panels (Hog Tusks are not required but keep the panel snug so it does not rattle in Hog Track).

STEP 5 ATTACH TOP TRACK



Dry fit the top rail cap and measure or mark where you need to mount the metal Hog Track for top rail.

STEP 6 FINISHED SECTION



ENJOY YOUR FINISHED PRODUCT.

NOTE: If using a sub-rail under finished top rail, appropriate measurements to adjust to side rail may need to be considered.

HOG TRACKS GUIDE D'INSTALLATION

Étape 1

ATTACHER LA PISTE INFÉRIEURE



Mesurez et coupez la voie pour qu'elle s'adapte au rail inférieur. Peindre les extrémités coupées avec de la peinture en aérosol pour métal. Installez des vis tous les 30.48cm (selon la vérification du test ICC). Pour les installations extérieures, percez des trous d'évacuation à l'extrémité et au milieu du rail pour permettre à l'humidité de s'échapper.

Étape 2


ATTACHER DES RAILS LATÉRAUX



Mesure à partir du haut de la voie montée sur le bas rail jusqu'au sommet du poste. Soustrayez 2.54cm pour tenir compte du haut (étape 5). Coupez la piste latérale et appliquez un spray de retouche sur les extrémités coupées. Installez une vis tous les 30.48cm.

Étape 3


PANNEAU DE MONTAGE

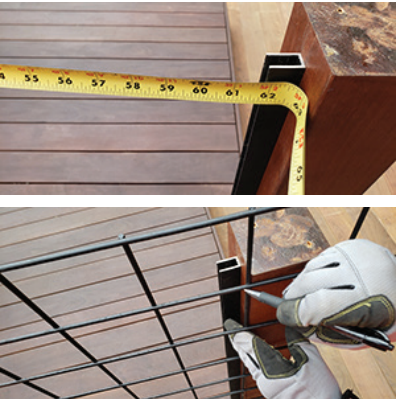

Mesurez l'ouverture pour la taille du panneau. Ajoutez 1.9 cm pour tenir compte de la voie du rail supérieur. Découper le panneau avec l'outil de découpe du métal approprié. Peindre les extrémités coupées avec de la peinture en aérosol pour métal.

Étape 4

INSTALLER HOG TUSKS

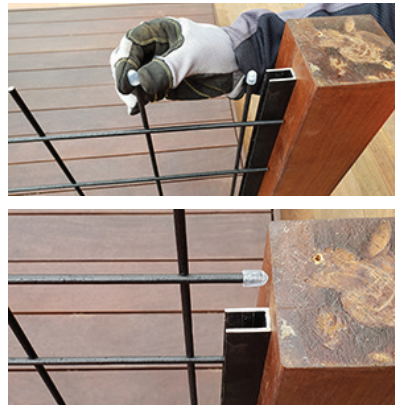

Glissez Hog Tusk les extrémités coupées des panneaux (Hog Tusks ce n'est pas obligatoire, mais gardez le panneau bien serré pour qu'il ne s'enclenche pas Hog Track).

Étape 5

ATTACHER LA PISTE SUPÉRIEURE



Placez à sec le capuchon du rail supérieur et mesurez ou marquez l'endroit où vous devez monter le métal Hog Track pour le rail supérieur.

Étape 6

SECTION TERMINÉE



PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT FINI.

NOTE: Si vous utilisez un sous-rail sous le rail supérieur fini, il peut être nécessaire d'envisager des mesures appropriées pour s'adapter au rail latéral.

HOG TRACKS GUÍA DE INSTALACIÓN

FASE

1

ADJUNTAR EL RIEL INFERIOR



Mide y corta la pista para que quepa en el riel inferior. Pinta los extremos cortados con pintura en aerosol para metal. Instale tornillos cada 30.48cm (por verificación de prueba ICC). Para instalaciones en el exterior, perfora agujeros de drenaje en el extremo y en el medio del riel para que escape la humedad.

FASE

2

ADJUNTAR LAS VÍAS LATERALES




Mide desde la parte superior de la pista montada en el riel inferior hasta la parte superior del poste. Reste 2.54cm para acomodar el riel superior (FASE 5). Corte el riel lateral y aplique un rocío de retoque para cortar los extremos. Instale el tornillo cada 30.48cm.

FASE

3

PANEL DE AJUSTE

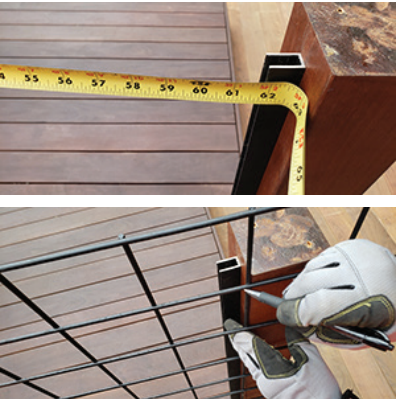


Mida la apertura para el tamaño del panel. Añada 1.9 cm para acomodar el riel superior del riel. Cortar el panel con la herramienta de corte de metal apropiada. Pinta los extremos cortados con pintura en aerosol para metal.

FASE

4

INSTALAR HOG TUSKS

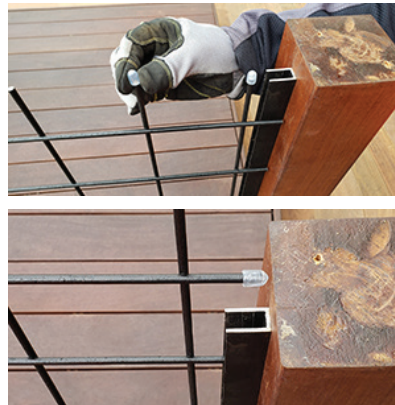

Deslícese Hog Tusk sobre los extremos cortados de los paneles (Hog Tusks no es necesario, pero mantenga el panel ajustado para que no se atasque Hog Track).

FASE

5

ADJUNTAR EL RIEL SUPERIOR



Ponga en seco la tapa del riel superior y mida o marque donde necesita montar el metal Hog Track para el riel superior.

FASE

6

SECCIÓN TERMINADA



DISFRUTE DE SU PRODUCTO TERMINADO.

NOTA: Si se utiliza un sub-riel bajo el riel superior terminado, puede ser necesario considerar las medidas apropiadas para ajustar el riel lateral.